


# BASE Klebefliesen


**mySPOTTI base** – die Klebefliesen aus Folie zum Aufkleben

Mit den stylischen Klebefliesen-Aufkleber aus einer stabilen Folie mit rutschfester Oberfläche verleiht du langweiligen Böden blitzschnell einen ganz neuen Look. **mySPOTTI base** Klebefliesen sind wiederablösbar und das „Verlegen“ geht ganz einfach. Du kannst die Klebefliesen einfach mit einer Schere oder einem Cutter zuschneiden. So werden aus unauffälligen Räumen mit alten Böden ganz schnell schicke Designerbäder und stylische Küchen.

Dafür brauchst Du:

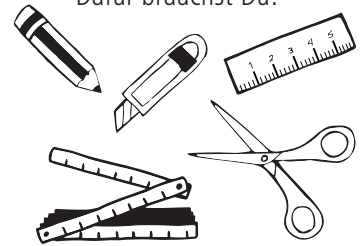

zuschneidbar mit Schere und Cutter

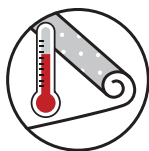

geeignet für Fußbodenheizung



rutschsichere Oberfläche




perfektes Renovierungsprodukt



deckt Fliesenfugen und Unebenheiten ab



repositionierbar dank Spezialkleber

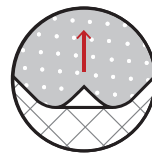

rückstandsfrei wieder ablösbar



leichtes und blasenfreies aufkleben



[www.facebook.com/mySPOTTI](http://www.facebook.com/mySPOTTI)




[www.instagram.com/myspotti/](http://www.instagram.com/myspotti/)

# BASE Klebefliesen

1. Reinige den Boden auf dem Du die Klebefliesen aufbringen möchtest sehr gut. Der Untergrund sollte staub- und fettfrei sein. Wenn du auf einen Fliesenboden kleben möchtest, müssen auch die Fugen sauber sein.




2. Jetzt kannst Du die erste **mySPOTTI base** Klebefliese gerade ansetzen. Damit auch alles gerade wird, kannst Du dir mit Bleistift eine Hilfslinie auf dem Boden markieren, an der Du die Klebefliesen ausrichten kannst.

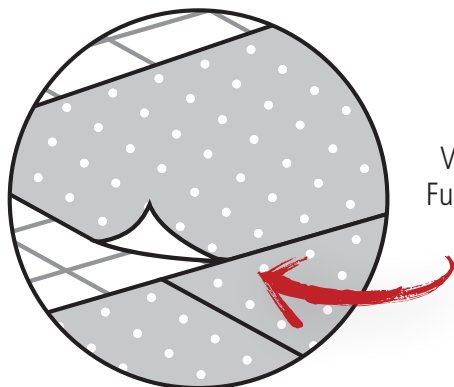

Verlege die Klebefliesen immer versetzt zu Fugen im Boden, damit sich die Kanten nicht aufstellen oder einfallen

3. Ziehe das Trägerpapier auf der Rückseite der Klebefliese ab, richte die Fliese aus und klebe sie auf. Keine Sorge, wenn Du etwas verrutscht bist, kannst du **mySPOTTI base** Klebefliese einfach wieder ablösen und neu ansetzen. Zum festdrücken auf dem Boden kannst Du ganz einfach Deine Hände verwenden. Das beste Ergebnis dabei erzielst Du, wenn Du dich von einer Seite zur anderen vorarbeitest.

4. Ist die erste **mySPOTTI base** Klebefliese gesetzt, kannst Du die weiteren Fliesen einfach Stoß an Stoß daran kleben. Du brauchst die Klebefliesen nicht überlappen zu lassen.

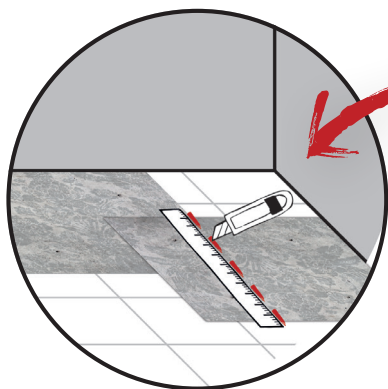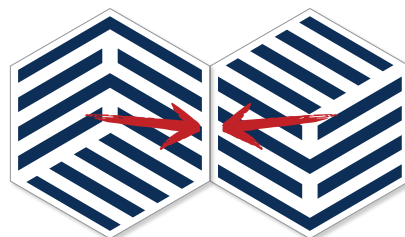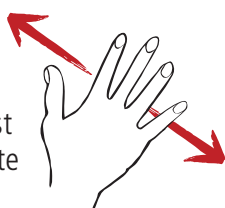

5. Die letzte **mySPOTTI base** Klebefliese der Reihe wird um 180° gedreht und die benötigte Länge mit dem entsprechenden Wandabstand genau angezeichnet. Zuschneiden kannst Du die Klebefliesen einfach mit einer Schere oder einem Cutter. Die zugeschnittene Klebefliese sollte nun genau in die Lücke passen.

6. Auch Sockelleisten kannst Du mit **mySPOTTI base** Klebefliesen bekleben, schneide dir dazu passende Streifen aus den Klebefliese zu und klebe sie auf die Sockelleisten. Für einen optisch einwandfreien Look kannst du mit einem farblich passendem Silikon noch eine Fuge ziehen.

7. Nach dem Verlegen von **mySPOTTI base** Klebefliesen wartest du am Besten über Nacht ab, bevor Du den Boden das erste mal reinigst. Dafür kannst du normalen Bodenreiniger verwenden.



[www.facebook.com/mySPOTTI](https://www.facebook.com/mySPOTTI)



[www.instagram.com/myspotti/](https://www.instagram.com/myspotti/)